SAR

www.sar-tick.com

Mobiltelefon

Benutzerhandbuch

- Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.
- · Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden.
- Dieses Produkt enthält bestimmte kostenlose oder Open-Source- Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzungen sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Website von Samsung unter opensource.samsung.com
- Das Telefon verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich iedoch nicht außerhalb von Gebäuden

www.samsung.com

Printed in Korea GH68-36396B German. 02/2013. Rev. 1.3



- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr, Tätigen Sie Anrufe. während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfädeln. Stopper Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und schauen Sie zwischendurch auf die Straße und in den Spiegel
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam auteinken kontrien, wiederlich zier immer Gesprätzulspalien dau auf uurienbes dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können. Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen: Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderer Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von den Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst ode die zuständige Behörde an

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schallkreise beschädigen. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät heneits eineschaltet ist. Schalten Sie es aus und gebren unverzicht
- bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen unverzüglich den Akku heraus (falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand). Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werder

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen. Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt.

SAR-Tests werden mit üblichen Nutzungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel sendet. Für dieses Gerätemodell wurden gemäß ICNIRP-

SAR-Höchstwerte für dieses Modell und die Bedingungen, unter denen diese Werte ermittelt wurden

und elektrischer Störung durch andere Geräte. Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
 Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher.

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen i abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Sicheres Aufbewahren persönlicher und wichtiger Dater

- Sichern Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts Samsung ist nicht für Datenverlust verantwortlich.
- Sichem Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setzen Sie es dann zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialnen. Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheblicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

DIESES GERÄT ERFÜLLT INTERNATIONALE RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH RADIOWELLEN.

BELASTUNG DURCH RADIOWELLEN.
Dieses Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion des Geräts gewährleistet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Radiowellen (elektromagnetische Funkfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (CNIRP erarbeitet und enthalten eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustands, zu garantieren. In den Richtlinien für die Belastung durch Radiowellen wird die Maßeinheit SAR (Specific Absorption Rate – spezifische Absorptionsrate) verwendet. Für Mobilgeräte gilt ein SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg.

Dieses Produkt hält den geltenden landesweiten SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg

ein Die spezifischen SAR-Höchstwerte finden Sie im Abschnitt "Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)" dieses Handbuchs

Wenn Sie das Produkt in unmittelbarer Körpernähe tragen oder nutzen, verwender Sie entweder ein zugelassenes Zubehörtei wie beispielsweise eine Tasche oder halten Sie zwischen Gerät und Körner einen Abstand von 1,5 cm, um zu gewährleisten dass die Anforderungen hinsichtlich HF-Belastung eingehalten werden. Beachten Sie, dass das Produkt ggf. auch Strahlen aussendet, wenn Sie nicht telefonieren.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine

Berühren Sie das Netzkahel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kahel ah

Das Netzkabel darf nicht geknickt oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühre

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz

Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C.

Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf.

Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C er

aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs). Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie

Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
 Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

ringen Sie das Gerät nicht in die Nahe magnetischer Felder.

Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des
Akkus verursacht werden.

Karten mit Magnetsreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und
Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.

Verwenden Sie keine Taschen oder Zubehörteile mit Magnetverschlüssen
und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern
in Kontak!

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.

Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen

es überhitzt ist.

Erschütterungen aus.

Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.

Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät und die Anwendung eine Zeit lang nicht, wenn

Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in de Nähe der Augen von Menschen oder Tieren.

vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden

Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können geringfügige Sonnenbrandsymptome wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom He

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

nden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-le

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Lithium-lonen-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örllichen Bestimmungen.
 Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung.

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen
- Temperaturen aus.

 Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.

 Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.

 Verwenden Sie niemate ein beschädigtes Ladenerät oder einen
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
 Wenn Sie das Gerät verwenden halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden könne Wenn Sie seibst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Storfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleister

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für tionen über Funkstörungen.

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts g werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstat

- den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche
 Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
 Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe
 von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.

Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch

Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die

Übertragung von mehr Funkfreguenzen als erforderlich verursacht werden

Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung eines

das ablenken und einen Unfall verursachen

Ist das Gehör längere Zeit lauten Tönen ausgesetzt, können

Sind Sie beim Gehen lauten Tönen ausgesetzt, könnte Sie

Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur

die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

Gesprächs oder der Musik erforderlich ist. In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen kein Headset oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließer Verwenden Sie beim Fahren keine Kopfhörer. Dies kann Ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigen und einen Unfall verursachen. In einigen Regionen ist es auch gesetzlich werboten.

 Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten. Gase oder rengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät Ordrien Sie das Gerat in Reichweite an. Sie sollien das draniuse Gerat erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte eir Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von dei Mailbox beantworten.
- Mailbox beantworten.

 Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.

 Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.

Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden könner Das Gerät weder mit Farhe anmalen noch mit Aufklehern beklehen

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metalliteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie

en Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem

umgehend einen Arzt auf

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einen
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder
- zerhrochen ist Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Hände und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Sam Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.


Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführl

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bedienelemente des Telefons

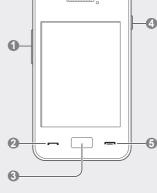


Lautstärketaste Im Standby-Betrieb die Lautstärke des Telefons einstellen; einen Täuschungsanruf tätigen (nach unten); eine SOS-Nachricht senden Siehe "Täuschungsanrufe



Einen Anruf tätigen oder entgegennehmen; im Standby-Betrieb Protokolle der Anrufe und Nachrichten abrufen



Ebene zurückkehren

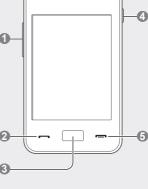

0

Siehe SOS-Nachricht aktivieren und senden 0





Zurück-Taste Im Menümodus zur vorherigen

Richtlinien die folgenden SAR-Höchstwerte ermittelt

SAR (Kopf)

0.779 W/kg SAR (am Körper getragen) 0,611 W/kg

Während der Nutzung des Geräts liegen die tatsächlichen SAR-Werte in der Regel weit unter den oben aufgeführten Werten. Dies ist dadurch bedingt, dass Ihr Mobilgerät aus Gründen der Systemeffizienz und zur Verringerung von Störungen im Mobilfunknetz automatisch die Betriebsleistung reduziert, wenn für einen Anruf nicht die vollständige Leistung erforderlich ist. Je geringer die Leistungsabgabe des Geräts ist, desto niedriger ist der SAR-Wert. Es wurden SAR-Tests durchgeführt, bei denen das Gerät am Körper getragen wurde. Hierbei wurde zulässiges Zubehör verwendet oder ein Abstand von 1,5 cm eingehalten. Zur Einhaltung der Richtlinien für die Belastung durch Funkwellen muss das Gerät im zulässigen Zubehörprodukt oder in diesem Mindestabstand vom Körper verwendet werden, wenn es am Körper getragen wird. Sollten Sie kein zugelassenes Zubehör verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass das Zubehör keine Metallkomponenten enthalt und das Gerät im angegebenen Abstand zum Körper verwendet wird. Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Drahlüosgerät bei der Nutzung in Entfernung zu Kopf und Körper befindet, oder schränken Sie die Verwendung des Geräts ein.
Weitere Informationen finden Sie unter www.samsung.com/sar. Suchen Sie Während der Nutzung des Geräts liegen die tatsächlichen SAR-Werte in der

Weitere Informationen finden Sie unter www.samsung.com/sar. Suchen Sie anhand der Modellnummer nach Ihrem Gerät.

Geräts unverzüglich ein.

Vorsichtiger Umgang mit dem Fotolicht.

Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen. Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, am Genick, den Schultern oder anderen Körpertellen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und machen Sie häufig Pausen. Falls die Beschwerden während oder nach einer derartigen Nutzung weiter auftreten, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

prsichtiger Umgang mit dem Fotolicht.
Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.
Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flash-basierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des

istung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des

Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen.

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch
- erneur geladen werden. Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständiger Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht. Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck
- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte Zuhehör und Teile
- Lüberior und Teile.

 Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen. Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör

und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen

Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werder Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße

Sprechen in das Gerät:

Halten Sie das Gerät aufrecht wie hei einem herkömmlichen Telefon

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammeleur

und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel)
nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen
Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses
Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfallen, um der Umwelt
bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigur
zu schaden. Heifen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu
entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcer
zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt

(In den Ländern der Europäischen Union und ande

diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen

Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten

Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfallen getrennt über ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsogret.

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen

Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf

der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel)

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufer Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen. Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

e können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie faller Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung

Ein/Aus-/Sperrtaste Das Telefon ein- oder ausschalten (gedrückt halten); den Touchscreen sperren; den Touchscreen entsperren (bei gesperrtem Bildschirm gedrückt halten)



Menümodus die Eingabe abbrechen und in den Standby-Betrieb zurückkehren



Die folgenden Statusanzeigen werden oben auf dem Bildschirm


Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
7 41	Signalstärke Mit GPRS-Netz verbunden	B	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangs-
E	Mit EDGE-Netz verbunden	***	bereich) Bluetooth aktiviert
8	Aktives Gespräch		WLAN- Zugangspunkt aktiviert
œ	Anrufumleitung aktiviert	*	
•	SOS-Nachrichten- funktion aktiviert	a	Neue Textnachricht (SMS)
©	Alarm aktiviert		Neue Multimedia-
(A)	Verbindung mit abgesicherter Webseite wird hergestellt		nachricht (MMS)
		2	Neue E-Mail- Nachricht
(Mit PC verbunden	=	Neue Sprachnachricht
Ô	UKW-Radio eingeschaltet		Speicherkarte eingesetzt
â	UKW-Radio unterbrochen	Œ(Profil "Normal" aktiviert
ſſĠ	Musikwiedergabe aktiv	×	Profil "Stumm" aktiviert
A	Musikwiedergabe angehalten		Akku-Ladezustan
	angenation	10:00m	Aktuelle Uhrzeit

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab und setzen Sie die



2. Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die rückwärtige



Akku laden

Ist der Akku vollständig entladen, kann das Gerät auch mit angeschlossenem Reiseadapter nicht eingeschaltet werden. Laden Sie den Akku einige Minuten, bevor Sie



Reiseadanter von der Netzsteckdose, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist



- Während das Telefon geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Trennen Sie in diesem Fall den Reiseadapter vom Telefon ab.
- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, wenn Sie ihn nicht verwenden, damit kein Strom verbraucht wird. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon ist für microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit his zu 16 GB Speicherkapazität (ie nach Speicherkartenhersteller und -typ) ausgelegt.



- · Wenn Sie die Speicherkarte auf einem PC formatieren, ist sie anschließend möglicherweise nicht mehr mit dem Telefon kompatibel. Formatieren Sie die Speicherkarte
- · Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert
- 1. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab
- 2. Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein



- 3. Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet
- 4. Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Eckige Klammern: Telefontasten. Beispiel: [-] (steht für die Endetaste)

Touchscreen verwenden

Anweisungssymbole

In diesem Abschnitt lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kenner

Achtung: Situationen, in denen Schäden am Telefon oder anderen Geräten entstehen könner

Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder

Gefolgt von: Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie zur Durchführung eines Schritts

auswählen müssen. Beispiel: Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → Nachricht erstellen aus (steht für Nachrichten gefolgt von Nachricht



Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeider



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Telefons
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Tippen Sie für optimale Leistung mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

- Tippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal, um es/sie auszuwählen oder zu starten Berühren und halten: Berühren und halten Sie ein Element
- länger als 2 Sekunden. Ziehen: Tippen Sie auf ein Element und ziehen Sie es mit
- dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in einer Liste zu verschieben.
- Ziehen und ablegen: Tippen Sie auf ein Element und lassen Sie Ihren Finger darauf. Ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.

Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie das Telefon ein:

- 1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt
- 2. Geben Sie Ihre PIN ein und wählen Sie OK aus (sofern erforderlich)
- 3. Wenn sich der Einrichtungsassistent öffnet, können Sie Ihr Telefon durch Befolgen der Bildschirmanweisunger wunschgemäß anpassen



Wenn der Akku vollständig entladen oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Uhrzeit

Wiederholen Sie zum Ausschalten des Telefons den obigen

Menüs aufrufen

So greifen Sie auf die Menüs des Telefons zu:

- 1. Wählen Sie im Standby-Betrieb Menü aus, um zum Menümodus zu wechseln
- 2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Hauptmenü-

- 3. Wählen Sie ein Menü oder eine Anwendung aus.
- 4. Drücken Sie die Zurück-Taste, um eine Ebene nach oben zu wechseln. Drücken Sie [-], um in den Standby-Betrieb



- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den PIN2-Code für die SIM-Karte eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreibe auf Anfrage mit.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden

Anruf tätigen

- 1. Wählen Sie im Standby-Betrieb Tastatur aus und geben Sie eine Vorwahl und eine Rufnummer ein.
- 2. Drücken Sie [], um die Nummer zu wählen.
- 3. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs [-].

Anruf entgegennehmen

- Drücken Sie [], wenn ein Anruf eingeht.
- 2. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs [--].

Lautstärke einstellen

So stellen Sie die Lautstärke und den Klingelton ein

- 1. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** \rightarrow **Tonprofile** aus
- 2. Wählen Sie das derzeit aktive Profil aus.



Wenn Sie das Profil "Stumm" verwenden, können Sie die Lautstärke des Klingeltons nicht anpassen

- 3 Wählen Sie Lautstärke → Anrufsignal aus
- 4. Ziehen Sie zum Einstellen der Lautstärke den Schieberegler und wählen Sie Speichern aus.

So stellen Sie die Tonwahl-Lautstärke ein

Drücken Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen

So stellen Sie die Hörlautstärke während eines Anrufs ein

Drücken Sie während eines Anrufs die Lautstärketaste, um die



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie in diesem Fall den normalen Telefonmodus.

Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus Einstellungen → Tonprofile aus.
- 2. Wählen Sie das derzeit aktive Profil aus.



Wenn Sie das Profil "Stumm" verwenden, können Sie den Klingelton nicht ändern.

- 3. Wählen Sie Rufzeichen für Sprachanruf aus.
- 4. Wählen Sie einen Speicherort aus (sofern erforderlich)
- 5. Wählen Sie einen Klingelton und dann Einstellen aus.
- Wenn Sie ein anderes Profil aktivieren möchten, wählen Sie es in der Liste aus.

Kürzlich gewählte Nummer wählen

- 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [-], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzei
- 2. Wählen Sie mit ◀ oder ▶ einen Anruftyp aus.
- 3. Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen
- 4. Wählen Sie die Nummer oder den Namen aus, um die Details des Anrufs anzuzeigen oder drücken Sie [-], um die Nummer zu wählen

Widgets verwenden

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Widgets auf dem Standby-Bildschirm verwenden.



- Einige der Widgets stellen eine Verbindung zu Internetdiensten her. Durch Wählen eines Internet-basierten Widgets können zusätzliche Gebühren anfallen
- Die verfügbaren Widgets richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region

So öffnen Sie ein Widget

- 1. Blättern Sie im Standby-Betrieb nach links oder rechts zu einer Anzeigefläche des Standby-Bildschirms
- 2. Wählen Sie ein Widget aus, um den Standby-Bildschirm zu

So organisieren Sie Ihre Widgets

Sie können jede Anzeigefläche des Standby-Bildschirms mit Ihren Lieblings-Widgets organisieren.

- 1. Wählen Sie im Standby-Betrieb oben links auf dem Bildschirm , um die Widget-Symbolleiste zu öffnen
- 2. Wählen Sie für jede Anzeigefläche ein Widget aus

Text eingeben

So wechseln Sie den Texteingabemodus

- Wählen Sie **DE** aus, um die Eingabesprache zu ändern.
- Wählen Sie T9 aus, um zwischen T9- und ABC-Modus zu wechseln. Der Punkt wird im T9-Modus grün angezeigt.
- · Wählen Sie 123 oder sym aus, um zwischen Ziffern- und

T9-Modus

- 1. Wählen Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ein
- um ein Leerzeichen einzufügen. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, wählen Sie ma aus, um ein anderes Wort

ABC-Modus

Drücken Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um eine Ziffer einzugeben.

Drücken Sie eine entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol

So verwenden Sie andere Funktionen zur Texteingabe

- virtuelle Navigationstaste aus.
- schnellen Löschen von Wörtern berühren und halten Sie • Wählen Sie zum Eingeben von Satzzeichen wiederholt 1
- Wählen Sie zum Beginnen einer neuen Zeile aus. · Wählen Sie zum Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung 1 aus.

Neuen Kontakt hinzufügen



Je nach Netzbetreiber kann der Speicherort zum Speichern neuer Kontakte voreingestellt sein. Wähler Sie zum Ändern des Speicherorts im Menümodus $\textbf{Kontakte} \rightarrow \textbf{Optionen} \rightarrow \textbf{Einstellungen} \rightarrow \textbf{Standard}$ Speicherplatz → einen Speicherort → Speichern.

- 1. Wählen Sie im Standby-Betrieb Tastatur aus und geben Sie 2. Wählen Sie 2 → Kontakt erstellen → einen Speicherort
- 3. Wählen Sie einen Nummerntyp aus (sofern erforderlich).
- 4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein

(sofern erforderlich).

5. Wählen Sie Speich, aus, um den Kontakt zu speichern.

Nachrichten senden und anzeigen

So senden Sie eine SMS oder MMS

- 1. Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → Nachricht
- 2. Wählen Sie das Empfängerfeld \rightarrow Manuelle Eingabe aus. 3. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und wählen Sie
- 4. Wählen Sie das Texteingabefeld aus. 5. Geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie OK aus
- Um den Text per SMS zu versenden, fahren Sie mit Schritt Um Multimedia-Dateien anzuhängen, fahren Sie mit Schritt
- 6. Wählen Sie Medien hzfg, aus und fügen Sie ein Element
- 7. Wählen Sie Senden aus, um die Nachricht zu senden.

So zeigen Sie SMS oder MMS an

- 1. Wählen Sie im Menümodus Nachrichten \rightarrow Posteingang
- 2. Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

Täuschungsanrufe tätigen Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie eine

Konferenz verlassen oder ein unerwünschtes Gespräch beenden

So aktivieren Sie die Täuschungsanruffunktion

Wählen Sie im Menümodus Einstellungen → Anruf — Täuschungsanruf → Schnellzugriff für Täuschungsanruf aus

So tätigen Sie einen Täuschungsanruf Halten Sie die Lautstärketaste gedrückt.

uTrack aktivieren Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in Ihr Telefon einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an festgelegte Empfänger, damit Ihr Telefon gefunden und wieder in Besitz genommen werden kann. So

- aktivieren Sie uTrack: 1. Wählen Sie im Menümodus Einstellungen → Sicherheit → uTrack.
- 2. Geben Sie das Passwort ein und wählen Sie OK aus.



OK aus.

Wenn Sie uTrack zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu

- 3. Wählen Sie uTrack aus, um die uTrack-Funktion zu aktivieren
- 4. Wählen Sie Empfänger → Optionen → Kontakte. Sie können auch eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit "+") in die Empfängerliste eingeben Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
- Wählen Sie "Kontakte" → Hinzufügen.

9. Wählen Sie Speich. → Annehm. aus

- 6. Wählen Sie abschließend Speich. aus, um die Empfänger zu 7. Wählen Sie das Feld zum Eingeben des Absenders aus.
- 8. Geben Sie die Nummer des Absenders ein und wählen Sie

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder Freunde senden

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

- 1. Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → Einstellungen → SOS-Nachrichten → Sendeoptionen aus.
- 2. Wählen Sie SOS senden aus, um die SOS-Nachrichtenfunktion zu aktivieren
- 3. Wählen Sie Empfänger → Empfänger hzfg. → Kontakte Sie können in die Empfängerliste auch Telefonnummern
- eingeben. Fahren Sie mit Schritt 6 fort. 4. Wählen Sie Mehrere aus.
- Wählen Sie "Kontakte" → Hinzufügen.
- 6. Wählen Sie abschließend Speich, aus, um die Empfänger zu 7. Wählen Sie Wiederholen aus, legen Sie fest, wie oft die

SOS-Nachricht wiederholt werden soll und wählen Sie dann

Speich. aus. 8. Drücken Sie die Zurück-Taste → Ja.

So senden Sie eine SOS-Nachricht

- 1. Drücken Sie bei gesperrtem Touchscreen und gesperrten Tasten viermal die Lautstärketaste, um eine SOS-Nachricht ar die zuvor festgelegten Telefonnummern zu sender
- 2. Drücken Sie zum Beenden des SOS-Modus [---]

- ganzes Wort einzugeben. 2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie 🗀 aus.

Drücken Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint.

SAMSUNG ELECTRONICS



Konformitätserklärung

Für das folgende Produkt : GSM-BT/WLAN-Mobiltelefon

C € 0168 ①

Wir erklären hiermit, dass das oben genannte Produkt mit den wes orderungen der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EG) unter Anv EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011 Sicherheit

SAR EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62209-1 : 2006 EN 62311 : 2008

EN 62311 : 2008 EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Zudem hält das Gerät die Richtlinie (2011/65/EU) zur Beschränkung der Verw bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten ein. Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

Vertreter in der EU

(Ort und Datum)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2012.11.29



Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

(Name und Unterschrift der/des Bevollmäd